



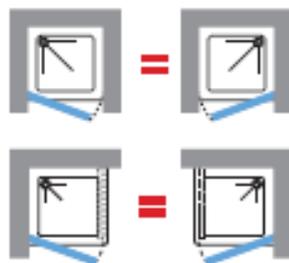


- Hauteur** : 190 cm
- Verre** : Transparent 6 mm Sécurité Certifié Traité *CrystalClear®*
- Profilés** : Aluminium Blanc ou Silver Traité Antibactérien
- Fermeture** : Par Joint magnétique
- Poignée** : Fixée sur le verre
- Charnière** : Sur Pivot déporté

REFERENCE	PROFILE	EXTENSIBILITE EN CM	PASSAGE EN CM
ADESIOG66-1A	BLANC	66 - 72	43
ADESIOG66-1B	SILVER	66 - 72	43
ADESIOG76-1A	BLANC	76 - 82	53
ADESIOG76-1B	SILVER	76 - 82	53
ADESIOG86-1A	BLANC	86 - 92	63
ADESIOG86-1B	SILVER	86 - 92	63

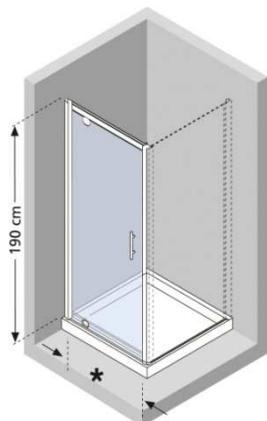


Réversible / Reversible

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

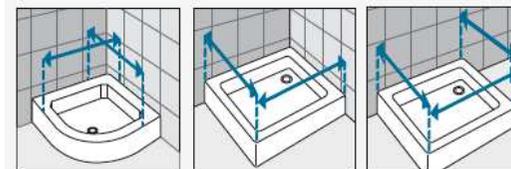

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.


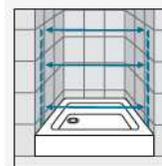


Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.



- Hauteur** : 190 cm
- Verre** : Transparent 6 mm Sécurit Certifié Traité *CrystalClear®*
- Profilés** : Aluminium Blanc ou Silver Traité Antibactérien
- Fermeture** : Par Joint magnétique
- Poignée** : Fixée sur le verre
- Coulissement** : Double roulette à billes en haut
Patin déclipable en bas


REFERENCE	PROFILE	EXTENSIBILITE EN CM	PASSAGE EN CM
ADESIO2P96D-1A	BLANC	96 - 102	34
ADESIO2P96D-1B	SILVER	96 - 102	34
ADESIO2P96S-1A	BLANC	96 - 102	34
ADESIO2P96S-1B	SILVER	96 - 102	34
ADESIO2P116D-1A	BLANC	116 - 122	44
ADESIO2P116D-1B	SILVER	116 - 122	44
ADESIO2P116S-1A	BLANC	116 - 122	44
ADESIO2P116S-1B	SILVER	116 - 122	44

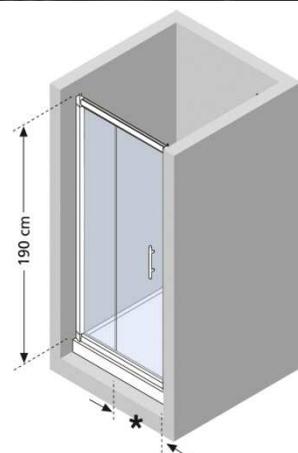


Gauche = S

Droit = D

COMMENT RELEVER LES MESURES

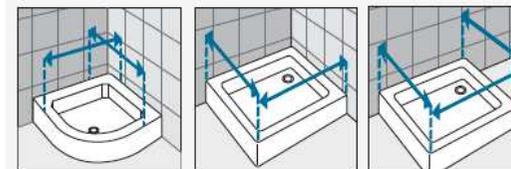

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.

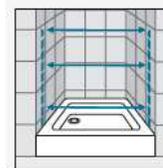


Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.




- Hauteur** : 190 cm
- Verre** : Transparent 3 mm Sécurit Certifié Traité *CrystalClear®*
- Profilés** : Aluminium Blanc ou Silver Traité Antibactérien
- Fermeture** : Par Joint magnétique
- Poignée** : Fixée sur le verre
- Coulissement** : Roulette en haut
Patin en bas
- Ouverture** : Des 2 côtés


REFERENCE	PROFILE	EXTENSIBILITE EN CM	PASSAGE EN CM
ADESIOP76-1A	BLANC	76 - 82	38
ADESIOP76-1B	SILVER	76 - 82	38
ADESIOP86-1A	BLANC	86 - 92	44
ADESIOP86-1B	SILVER	86 - 92	44

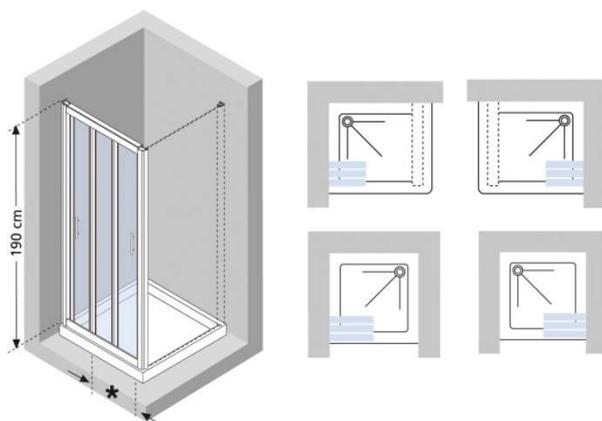

COMMENT RELEVER LES MESURES

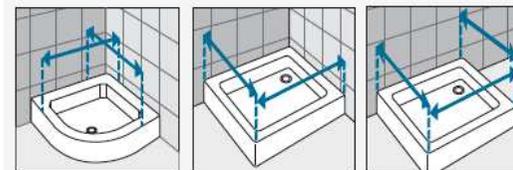

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.



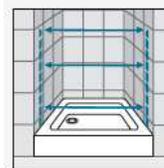


Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.





- Hauteur** : 190 cm
- Verre** : Transparent 6 mm Sécurit Certifié Traité *CrystalClear®*
- Profilés** : Aluminium Blanc ou Silver Traité Antibactérien
- Fermeture** : Par Joint magnétique
- Poignée** : Fixée sur le verre
- Coulissement** : Roulette en haut
Patin en bas

REFERENCE	PROFILE	EXTENSIBILITE EN CM	PASSAGE EN CM
ADESIOS66-1A	BLANC	66 - 72	46
ADESIOS66-1B	SILVER	66 - 72	46
ADESIOS76-1A	BLANC	76 - 82	56
ADESIOS76-1B	SILVER	76 - 82	56
ADESIOS86-1A	BLANC	86 - 92	66
ADESIOS86-1B	SILVER	86 - 92	66

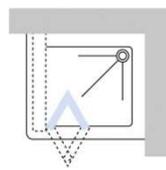
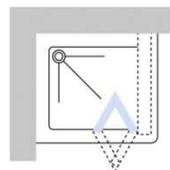
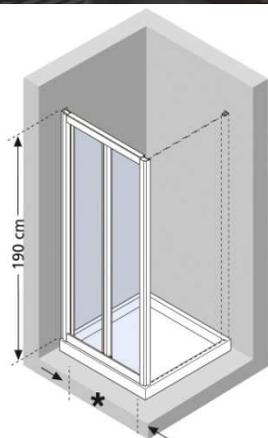


Ouverture de sécurité


ATTENTION: l'ouverture vers l'extérieur doit être considérée seulement comme ouverture d'urgence, exceptionnelle.

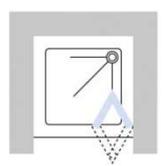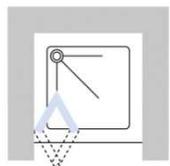

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

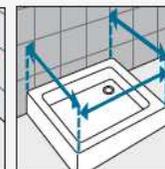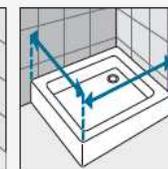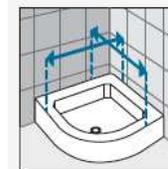

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.

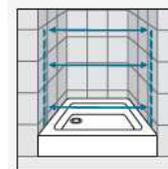


Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.




- Hauteur** : 190 cm
- Verre** : Transparent 6 mm Sécurit Certifié Traité *CrystalClear®*
- Profilés** : Aluminium Blanc ou Silver Traité Antibactérien
- Fermeture** : Par Joint magnétique
- Poignée** : Fixée sur le verre
- Coulissement** : Double roulette à billes en haut
Patin déclipable en bas


REFERENCE	PROFILE	EXTENSIBILITE EN CM	PASSAGE EN CM
ADESIOA78-1A	BLANC	78 - 81	38
ADESIOA78-1B	SILVER	78 - 81	38
ADESIOA88-1A	BLANC	88 - 91	46
ADESIOA88-1B	SILVER	88 - 91	46
ADESIOA98-1A	BLANC	98 - 101	53
ADESIOA98-1B	SILVER	98 - 101	53

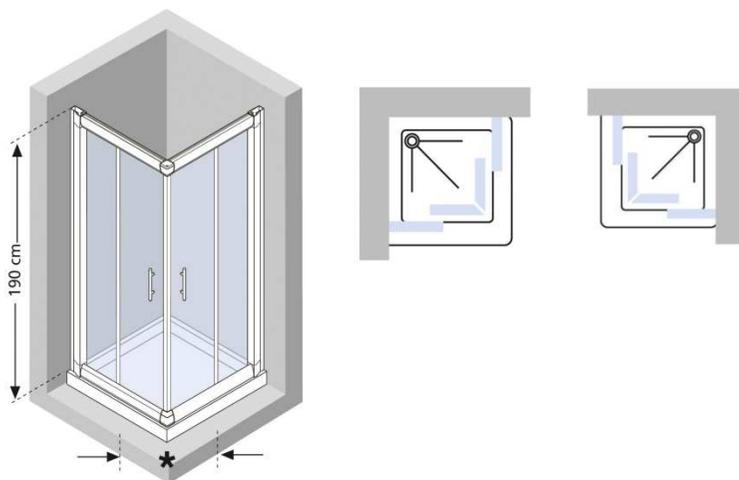

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

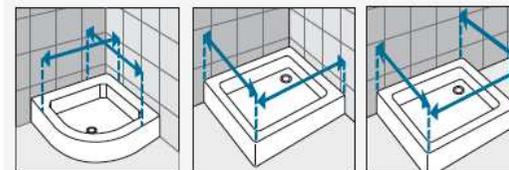

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.


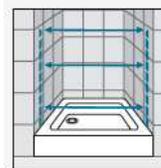


Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.




- Hauteur** : 190 cm
- Verre** : Transparent 6 mm Sécurit Certifié Traité *CrystalClear®*
- Profilés** : Aluminium Blanc ou Silver Traité Antibactérien
- Fermeture** : Par Joint magnétique
- Poignée** : Fixée sur le verre
- Coulissement** : Double roulette à billes en haut
Patin déclipable en bas


REFERENCE	PROFILE	EXTENSIBILITE EN CM	PASSAGE EN CM
ADESIOR80-1A	BLANC	78,5 - 81,5	41
ADESIOR80-1B	SILVER	78,5 - 81,5	41
ADESIOR90-1A	BLANC	88,5 - 91,5	55
ADESIOR90-1B	SILVER	88,5 - 91,5	55
ADESIOR100-1A	BLANC	98,5 - 101,5	55
ADESIOR100-1B	SILVER	98,5 - 101,5	55

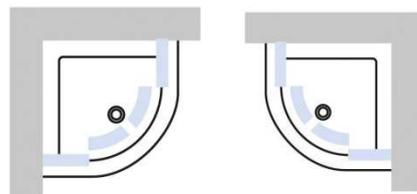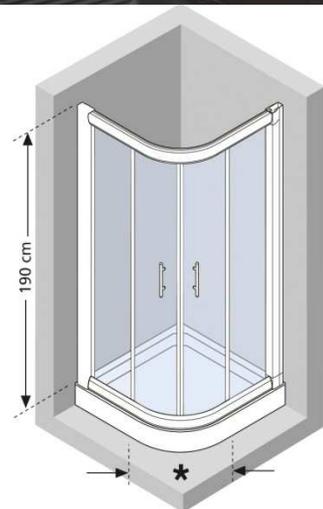

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

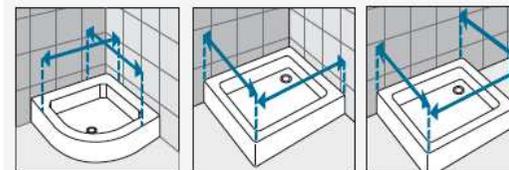

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.

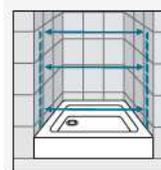


Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.




- Hauteur** : 190 cm
Verre : Transparent 6 mm Sécurit Certifié Traité *CrystalClear®*
Profilsés : Aluminium Blanc ou Silver Traité Antibactérien


REFERENCE	PROFILE	EXTENSIBILITE EN CM
ADESIOF66-1A	BLANC	66 - 72
ADESIOF66-1B	SILVER	66 - 72
ADESIOF76-1A	BLANC	76 - 82
ADESIOF76-1B	SILVER	76 - 82
ADESIOF86-1A	BLANC	86 - 92
ADESIOF86-1B	SILVER	86 - 92
ADESIOF96-1A	BLANC	96 - 102
ADESIOF96-1B	SILVER	96 - 102

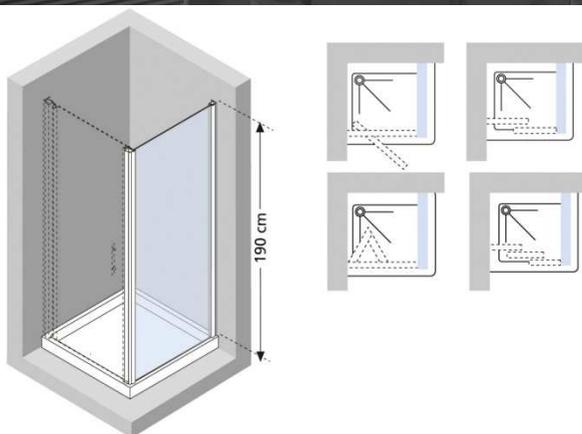

COMMENT RELEVÉR LES MESURES

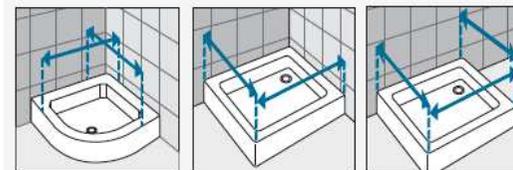

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage.

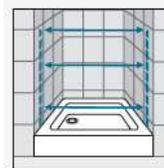

Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.